


# Votre télécommande

**C'EST PARTI !** Apprenez à connaître les fonctions essentielles de votre télécommande et à maîtriser votre expérience télévisuelle. Vous trouverez dans le guide les instructions d'utilisation étape par étape.

D'abord, assurez-vous d'être en mode **SAT** en appuyant sur la touche **SAT**.

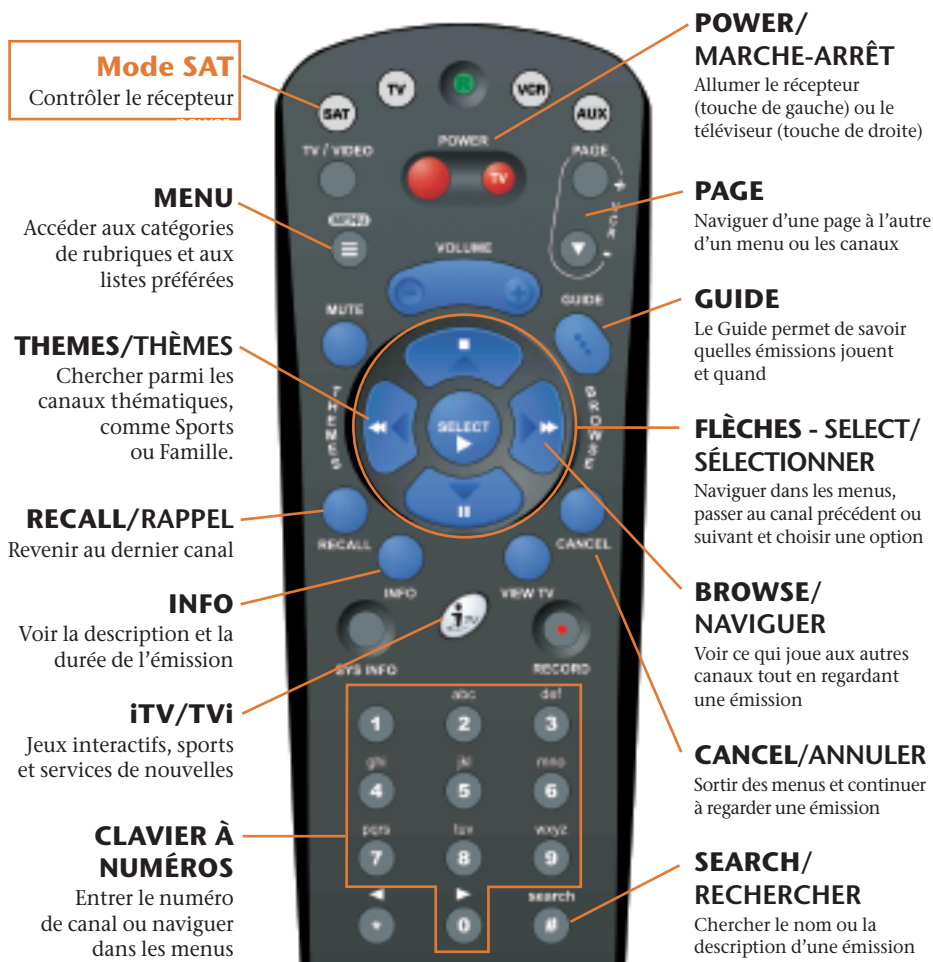

Télécommande standard illustrée. Consultez l'endos pour voir les touches du récepteur vidéo personnel. Les modèles peuvent varier.

**NOTE:** Vous devez programmer votre télécommande ExpressVu à l'aide du Manuel d'utilisation avant de pouvoir l'utiliser pour contrôler votre téléviseur, votre magnétoscope ou un autre appareil. Vous trouverez tous les détails sur les touches qui ne sont pas expliquées ici dans le *Manuel d'utilisation*.


## TRUC TECHNO

Réinitialiser le récepteur permet de résoudre la plupart des problèmes. Pour ce faire, maintenez la touche **POWER** enfoncée pendant huit secondes, ou jusqu'à ce que le voyant vert s'éteigne. Il se rallumera automatiquement.

# Télécommande pour le récepteur vidéo personnel

Si vous avez un récepteur vidéo personnel, votre télécommande a plus de touches et plus de fonctions que la télécommande standard. Vous trouverez tous les détails sur les touches qui ne sont pas expliquées ici dans le *Manuel d'utilisation*.

D'abord, assurez-vous d'être en mode **SAT** en appuyant sur la touche **SAT**.



**SKIP BACK/REPRISE**  
Reculer l'émission enregistrée ou en direct de 10 secondes

**BACK/RETOUR EN ARRIÈRE**  
Reculer une émission enregistrée ou en direct à quatre vitesses différentes

**STOP/ARRÊT**  
Arrêter le visionnement ou l'enregistrement

**RECORD/ENREGISTRER**  
Afficher les options d'enregistrement

**PAUSE**  
Interrompt le visionnement d'une émission enregistrée ou en direct

**PVR/RVP**  
Afficher la liste des émissions enregistrées

**SKIP FWD/SAUT AVANT**  
Avancer de 30 secondes (émissions enregistrées seulement)

**FWD/AVANCE RAPIDE**  
Avancer rapidement (émissions enregistrées seulement) à quatre vitesses différentes

**PLAY/VISIONNER**  
Commencer le visionnement d'une émission enregistrée

## Trucs de dépannage

(consultez la page 11 du Guide de solutions simples pour d'autres trucs)

**Certains canaux du GUIDE ont un arrière-plan rouge ou vert et je ne peux pas y accéder:**

- Assurez-vous que vous êtes abonné à ces canaux. Si ce n'est pas le cas et que vous désirez vous y abonner, vous pouvez le faire au moyen du service de canaux à la demande du canal 188 (si accessible), en ligne à [www.bell.ca/serviceenligne](http://www.bell.ca/serviceenligne) ou en téléphonant au 1 888 759-3474 pour les commander.
- Si vous êtes abonné à ces canaux, mais que vous ne pouvez pas y accéder, essayez de réinitialiser votre récepteur en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant environ 8 secondes ou jusqu'à ce que le voyant vert s'éteigne. Si cela ne corrige pas le problème, veuillez téléphoner au 1 888 759-3474.

**La puissance de mon signal ne cesse de fluctuer:**

- Cela peut être dû à des intempéries. Attendez la fin de la tempête et il est possible que le signal s'améliore.
- Pour une bonne réception du signal, assurez-vous que votre antenne n'est pas obstruée. Des arbres en croissance peuvent nuire à la réception du signal.

**Je n'ai de son sur aucun canal:**

- Appuyez sur le bouton marche/arrêt du récepteur pendant environ 8 secondes ou jusqu'à ce que le voyant vert s'éteigne, puis relâchez le bouton. Cela réinitialisera votre récepteur.
- Assurez-vous que le volume n'est pas au minimum ou que le son n'est pas coupé.

